

ALLGEMEINE HINWEISE

KENNZEICHNUNGSARTEN

Generell lassen sich Kleidungsstücke auf verschiedene Arten kennzeichnen. THERMOTEX bietet dafür folgende Lösungen:

- ☐ Etikett mit Informationen über den Träger (z.B. Wohnhaus, Name, etc.)
- ☐ Etikett mit **Barcode oder Datamatrix-Code**
- ☐ RFID-Technik: **HF- und UHF-Transponder**

WOHNEBENE 5
S. Maier

TEXTILARTEN

Prinzipiell lassen sich **alle gängigen Textilien** mit Etiketten kennzeichnen.

Weniger geeignet sind Textilien, die eine **Membran** besitzen oder **Kunstfasern** enthalten, da diese durch hohe Temperaturen schmelzen. Im Zweifelsfall muss das Material zunächst unbedingt an einer verdeckten Stelle oder auf der Rückseite auf seine Hitzebeständigkeit getestet werden.

Diese Textilien dürfen **nicht** mit Patchmaschinen gekennzeichnet werden:

- 1.) Sehr hitzeempfindliche Textilien mit Polychloridfaser, Chlorfasern und PVC-haltige Materialien.
- 2.) Reine Schurwolle (100 %)

POSITION DES ETIKETTS

Damit sich das Etikett während des Patchvorgangs gut mit dem Textil verbindet, ist es wichtig eine geeignete Stelle auf dem Textil zu finden. Eine **glatte, nahtfreie Oberfläche** eignet sich dafür am besten. Bei grobmaschigem Gewebe ist es besonders wichtig eine Stelle zu finden, an der das Gewebe besonders dicht ist. Ansonsten ist es möglich, dass sich das Etikett vom Textil löst.

VERARBEITUNGSPARAMETER

Durch das Zusammenspiel von Zeit, Temperatur und Druck ist es möglich, verschiedene Textilarten zu bepatchen. Je nach **Material des Textils, der Waschart oder Beschaffenheit des Betriebsmittels** können die Temperatur und Patchzeit **variiert** werden.

BETRIEBSMITTEL	TEMPERATUR	PATCHZEIT
CT2006 / CT2026	204 °C	10-12 Sek.
CT2008 / CT2009	170 °C	10 Sek.
	204 °C	7 Sek.
CT2041	204 °C	10-12 Sek.
CT2042	204 °C	10-12 Sek.
Fixtexx	204 °C	12-15 Sek.
Fixtexx 2009	170 °C	12 Sek.
	204 °C	8 Sek.
Fixtexx 2041	204 °C	12 Sek.
Haftex	204 °C	12-15 Sek.
PC0600 / PC0601	204 °C	12 Sek.

DIE DREI PATCHPARAMETER



Zeit



Temperatur



Druck

Wir freuen uns auf Sie!

THERMOTEX NAGEL GmbH

Telefon +49 781 9616-0
Telefax +49 781 9616-50
Schutterstraße 14
77746 Schutterwald / D
www.thermo-tex.de
facebook.com/thermotexnagel

THERMOTEX EUROPE AG

Telefon +41 61 7519-100
Telefax +41 61 7519-101
Langenhagstrasse 13
4147 Aesch / CH
www.thermo-tex.ch

THERMOTEX

KENNZEICHNUNG

ETIKETTEN FÜR BEWOHNERWÄSCHE



BEWOHNERWÄSCHE RICHTIG KENNZEICHNEN

KENNZEICHNUNG MIT ETIKETTEN

- Entfernung zur Naht beachten (ca. 1cm Abstand)
- wenn möglich **nicht direkt auf Bund, Kragen oder dehnbare Stellen** (z.B. Gummizug) platzieren
- Ausnahmen: Socken und Unterwäsche
- Etikett so positionieren, dass es **für den Träger** möglichst **angenehm** ist
- Materialbeschaffenheit des Textils** beachten (bei transparenten Stoffen kann das Etikett durchscheinen)
- hitzeempfindliche Stoffe mit **Hitzeschutzabdeckplatte** patchen



HILFSMITTEL ZUM PATCHEN

UNTERSCHUH



Der **Unterschuh** sorgt für ein optimales Patchergebnis. Mithilfe verschiedener Größen werden Etiketten optimal aufgepatcht. Bei starker Abnutzung kann der Unterschuh ausgewechselt werden.

HITZESCHUTZABDECKPLATTE




Die **Hitzeschutzabdeckplatte** schützt beim Patchen hitzeempfindliche Stoffe (z.B. Nylon, Softshell, etc.) vor Beschädigungen. Die Maße der Ausstanzung werden individuell auf Anfrage angefertigt.

JACKEN



am Kragen **unterhalb** des Pflegekennzeichens (1) oder am Ende der Knopfleiste (2) **innen rechts** vom Träger aus

STRICK

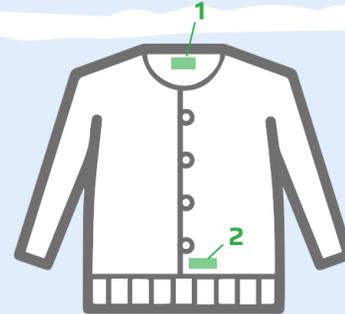


am Kragen **unterhalb** des Pflegekennzeichens



am Ende der Knopfleiste **innen links** (vom Träger aus)

BLUSEN & HEMDEN

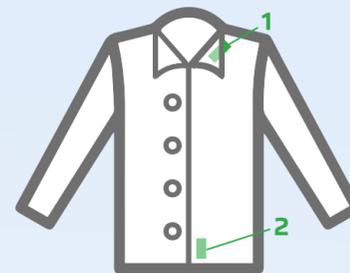


unter dem Kragen



am Ende der Knopfleiste **innen links** (vom Träger aus)

T-SHIRTS

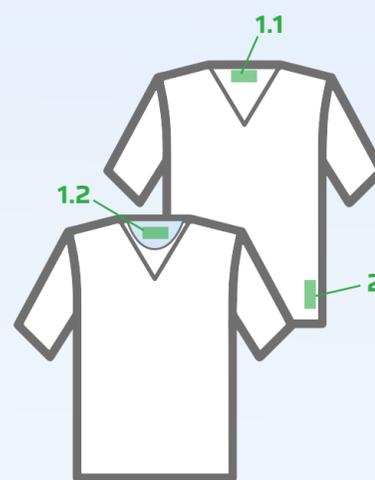

unter dem Pflegekennzeichen



auf dem Koller



innen links (vom Träger aus)


NACHTWÄSCHE



Oberteil: am Kragen **unterhalb** des Pflegekennzeichens




Oberteil: **innen links** (vom Träger aus)

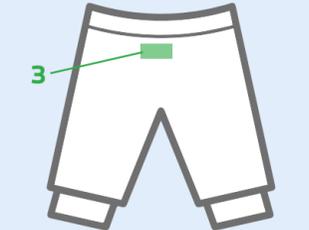


Unterteil: **unter** dem Bund **innen**

HOSEN & SHORTS

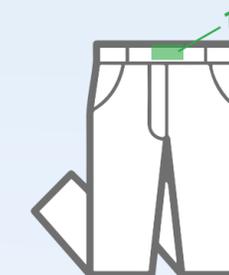

am Bund **hinten innen**

UNTERWÄSCHE

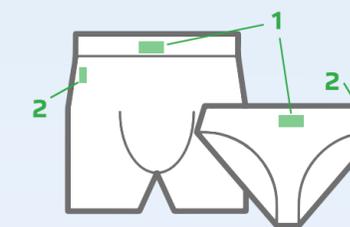

hinten **unter** dem Bund (1) oder **innen links** (2) vom Träger aus

SOCKEN



hinten **innen** (**nicht sichtbar**) oder wenn gewollt **außen** (**sichtbar**) an der Seite